

## Rengaspoltin (Tuotenumero: 3274)

### Huomautuksia

#### Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.

1. Rengaspoltinta saa käyttää vain ulkona tuulelta suojattuna. Sijoita se mahdollisimman tukevaan asentoon pois lämmönlähteiden, syttyvien aineiden, puiden, oksien yms. läheisyydestä.
2. Suojaa poltin auringonvalolta. Älä käytä sitä sisällä tai tiloissa, joissa ilmanvaihdosta ei ole huolehdittu.
3. Älä käytä poltinta palonaralla pinnalla (puu, linoleumi). Sijoita se mieluiten lämpöä kestäväälle alustalle (pihatiilet, sementti yms.), joka kestää vähintään 90 asteen lämpötilan.
4. Älä jätä päällä olevaa poltinta vartioimatta. Älä päästä lapsia sen lähelle, sillä osat ovat kuumia.
5. Älä siirrä poltinta sen ollessa päällä.
6. Kaasuvuodon sattuessa poltin on suljettava ja laite toimitettava huoltoon.
7. Älä etsi kaasuvuotoa liekin avulla.
8. Kiinnitä tai vaihda poltin ulkotiloissa tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto eikä liekkejä, kipinöitä tai muita lämmönlähteitä.

### Ohjeita

Rengaspoltin on suunniteltu nestekaasulle(butaani g30/propaani g31), 30mbar.

Ei saa käyttää metaanikaasulla.

1. Polttimen on oltava vähintään 50 cm:n päästä laitteesta.
2. Kumiletkun on oltava voimassa olevien säännösten mukainen. Tarkista letku säännöllisesti. Siinä ei saa olla taipumia, murtumia tai kulumisen merkkejä. Letku on sijoitettava niin, ettei siihen kohdistu vetovoimaa, eikä se saa koskettaa kuumia osia. Tarkista letkun käyttökunto säännöllisesti ja vaihda se ajoissa.
3. Ennen rengaspoltin käyttöönottoa sen liittimet on tarkistettava. Jos havaitset kaasuvuodon, sulje polttimen hana ja ota yhteys huoltoon.
4. Jos poltin on ollut pitkään käyttämättä, tarkista hanan liike ja toiminta ja ettei polttimessa tai suppiloputkessa ole hämähäkinseittejä tai -pesiä.
5. Poltin täytyy korjauttaa vain asiantuntijaliikkeessä.
6. Poltinta ei saa muuttaa millään tavalla (esim. metaanille sopivaksi). Se on vaarallista ja aiheuttaa takuun raukeamisen, ja valmistaja vapautuu kaikesta laitetta koskevasta vastuusta.
7. Kaasuhana on suljettava, kun poltin ei ole käytössä.
8. Jos käsittelet kuumia osia, käytä suojakäsineitä.
9. Säilytä jäähtynyttä poltinta alkuperäispakkauksessa ja varastoi se kuivassa, pölyltä suojatussa paikassa.

### Rengaspoltin liittämisen ja vaihtamisen

Polttimen liittämiseksi kaasupulloon tarvitaan seuraavia osia, jotka eivät sisälly toimitukseen (poikkeuksena kansalliset säännökset):

1. Kaasunpaineen säädin (30 mbar, kapasiteetti 1 – 1,5 kg/h).
2. Enintään 1,5 metriä pitkä kumiletku, joka vastaa kansallisia asetuksia.
3. 2 letkunkiinnikettä.

### Toimi näin:

1. Sulje polttimen hana (5).
2. Kiinnitä säädin (2) polttimeen ja tarkista, että sinetti on hyvässä kunnossa
3. Vaihda matalapainesäädin, jos se on huonossa kunnossa tai muuten epäsopeva.
4. Varmista, että polttimen hanat ovat kiinni.
5. Liitä kumiletku toisesta päästään polttimen renkaalla varustettuun liittimeen ja toisesta päästään matalapaineensäätimeen. Varmista kiinnitys letkunkiinnikkeillä
6. Avaa kaasupoltin hana.
7. Tarkista kaikki kaasuliitännät. Kuplat ovat merkinä kaasuvuodosta.
8. Keitintä saa käyttää vasta, kun mahdolliset kaasuvuodot on korjattu.

## Rengaspolttimen käyttö

1. Liitä matalapaineensäädin kaasupulloon ja avaa säätimen hana.
2. Avaa polttimon hana (5) kääntämällä sitä vastapäivään.
3. Vie samalla tulitikku tai sytytin polttimolle.
4. Varmista, että polttimeen on syttynyt liekki.
5. Kun poltin on syttynyt, voit säätää liekin voimakkuutta vaikka minimiasentoon.
6. Jos liekki sammuu tahattomasti esim. tuulen tai nesteen ylikiehumisen seurauksena, sammuta välittömästi kaasuhanana ja sitten polttimon hana. Selvitä liekin sammumisen syy, ja jos kyse ei ole laiteviasta, sytytä se uudelleen seuraamalla kohdasta 1 alkavia ohjeita.
7. Kun rengaspoltin halutaan sammuttaa, säädin käännetään OFF-asentoon.
8. Sulje polttimon kaasuhanana aina käytön jälkeen.

## Astioiden käyttö

Suosittellemme käyttämään astioita, joiden halkaisija on 25-50cm

1. Aseta astia ritilän päälle ja varmista, että se on kunnolla tasapainossa.
2. Varmista, ettei liekki ulotu astian reunojen ulkopuolelle.
3. Säädä liekki sopivaksi niin, ettei astiassa oleva neste kiehu yli, mikä saattaa sammuttaa liekin kokonaan.

## Huolto

1. Puhdista rengaspoltin vasta sitten, kun se on jäähtynyt.
2. Puhdista laite kostealla liinalla, joka tarvittaessa on kostutettu hankaamattomaan pesuaineeseen.
3. Pese poltin saippualla ja vedellä. Anna polttimen kuivua. Tarkista puhdistuksen jälkeen, etteivät polttimen reiät ole tukossa.
4. Jos suppiloputki on tukossa, pura poltin ja poista tukos paineilmalla.
5. Säilytä tuote sateelta suojattuna tai pakkaa se jäähtyneenä takaisin alkuperäiseen pakkaukseensa. Säilytä sitä kuivassa ja pölyltä suojattuna. Näin taataan tuotteen mahdollisimman pitkä käyttöikä.

## Tekniset tiedot


Kaasuluokka	Nimellisteho	Kaasunpaine mbar	Kaasunkulutus
I <sub>3B</sub> /P(30)	5,5 kW	30	381g/h

## Muut tiedot:

- keittotason korkeus 17cm
- kolmijalkainen
- paino 4,16kg
- vain ulkokäyttöön

## Maahantuoja/Importör: Blue Import BIM Oy

Polttimon hana (5)

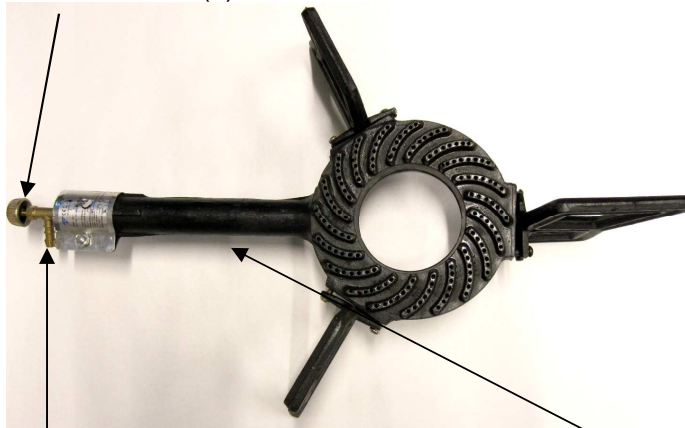

Venttiili matalapainesäätimen letkulle (2)

Suppiloputki